AUTOMATIC DRUM WASHING MACHINE

USER MANUAL

HW80-1482

Haier

BEFORE USE

>COMPONENTS 03
>PREPARATION 04
>SAFETY INSTRUCTIONS 05
>INSTALLATION 06
>CONTROL PANEL 08

USING THE APPLIANCE

>PROGRAM SELECTION 10
>CONSUMPTION AND TECHNICAL DATA .. 11
>WASHING METHODS 12

MAINTENANCE

>CLEANING & CARE 16
>DISPLAY CODES 18
>TROUBLESHOOTING 19

LEGEND

☑ Yes

☒ No

☐ Optional

For your safety, any instructions in this manual with this "Warning" sign must be followed strictly.

DISPOSAL

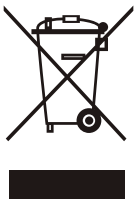

The symbol on the product or on its packing indicates that this product may not be treated as household waste.Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.By ensuring this product is disposed of correctly,you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health,Which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.For more detailed information about recycling of this product,please contact your local city office,your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

COMPONENTS

THANKS FOR PURCHASING A HAIER PRODUCT

Please read these instructions carefully before using this appliance. The instructions contain important information which will help you get the best out of the appliance and ensure safe and proper installation, use and maintenance.

Keep this manual in a convenient place so you can always refer to it for the safe and proper use of the appliance.

If you sell the appliance, give it away, or leave it behind when you move house, make sure you also pass on this manual so that the new owner can become familiar with the appliance and safety warnings.

ACCESSORIES

Check the accessories and literature

in accordance with this list:

1x Inlet hose assembly

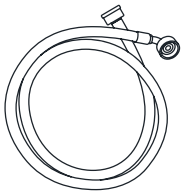

4x Blanking plugs

1x User manual

1x Drain hose bracket

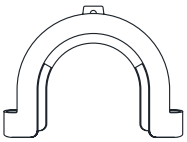

04 BEFORE USE

PREPARATION

PREPARING THE MACHINE

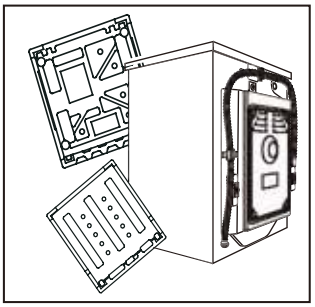

Remove all the packing materials to prevent unsteadiness, including the polystyrene base. Upon opening the package, water drops may be seen on the plastic bag and the porthole. This is normal phenomenon resulting from water tests in the factory.

DESCRIPTION

This diagram may be slightly different from the layout of the washing machine you have just purchased due to technical improvements.

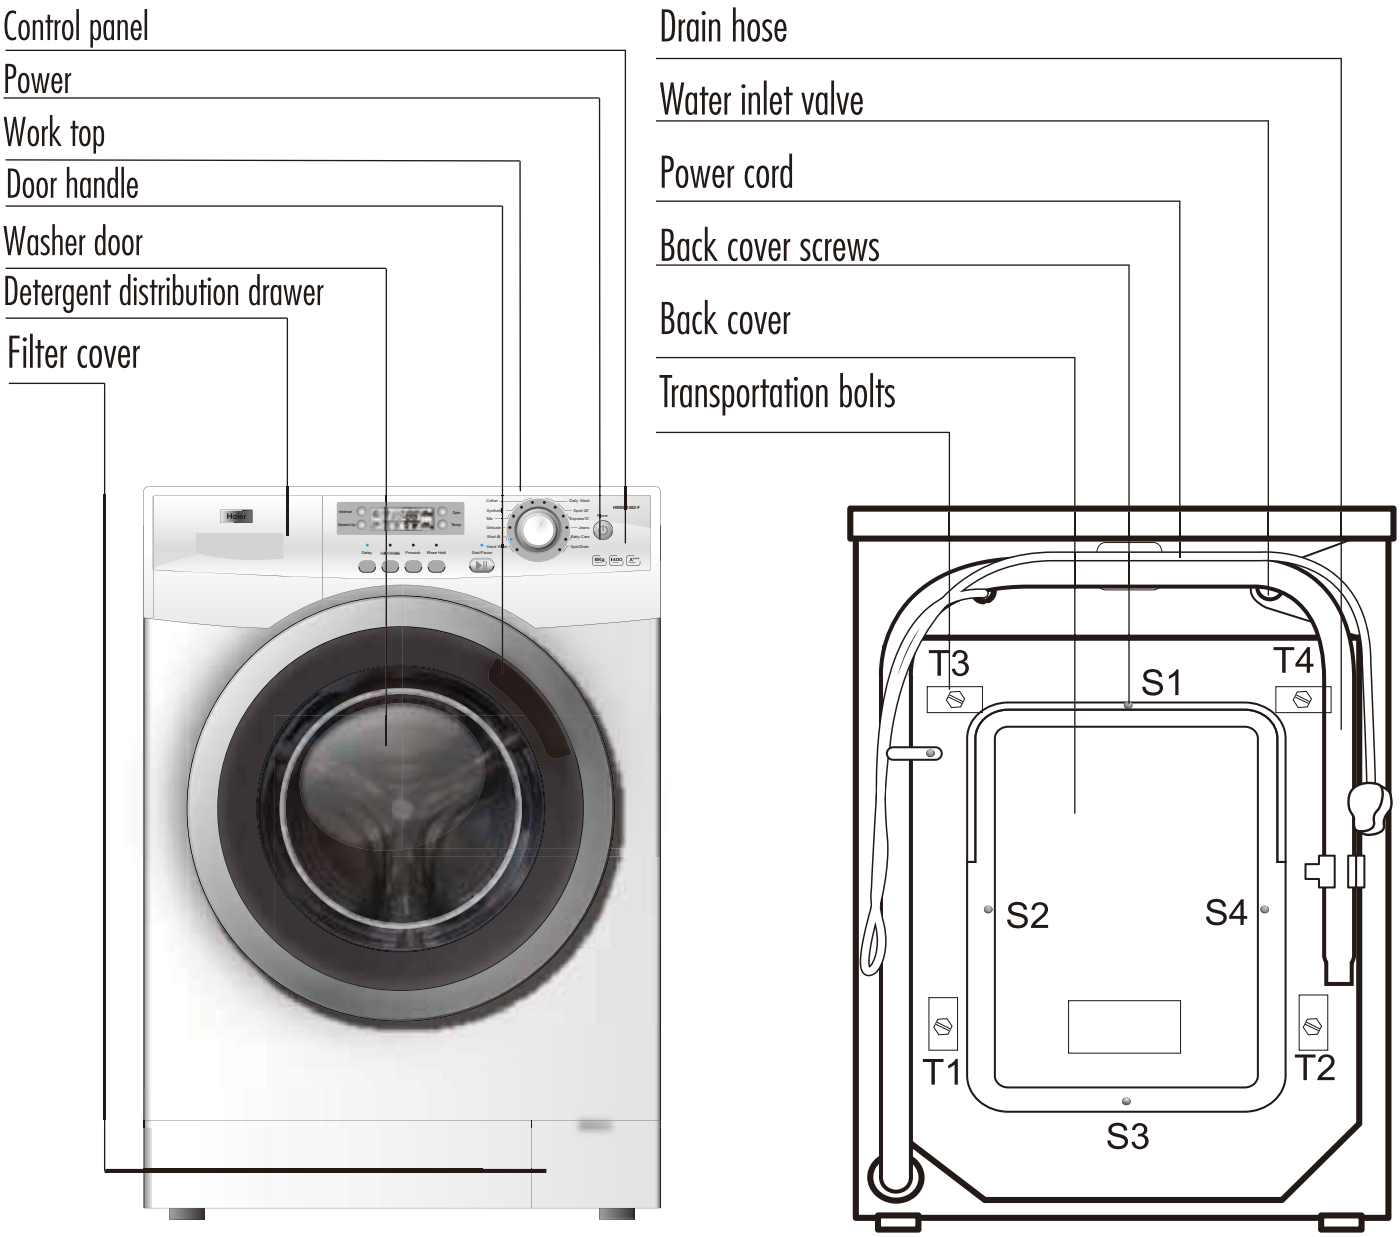

SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE SWITCHING THE APPLIANCE ON FOR THE FIRST TIME

DO ...

☑ ... Make sure that the transport bolt are removed.

☑ ... Use a separate earthed socket for the power supply.

☑ ... Make sure that the plug is accessible.

☑ ... Hold the plug and not the electric cable when unplugging the power supply.

☑ ... Make sure that the fuses in the power circuit are rated for 15A.

☑ ... Keep away from heat sources and direct sun light to prevent plastic and rubber components from aging.

☑ ... Make sure that the power cord is not caught under or in the appliance and avoid damage to the power cable.

☑ ... Check that hose joints and connections are firm and no water can leak. If joints are loose or there is leakage, turn off the water supply and refix. Do not use the washing machine until the hoses are properly fixed.

DO NOT ...

☒ ... Touch or use the appliance when barefoot or with wet or damp hands or feet.

☒ ... Use flammable detergent or dry cleaning agent.

☒ ... Use any flammable sprays in close vicinity to the appliance.

☒ ... Remove or insert the plug in the presence of flammable gas.

☒ ... Allow children or infirm persons to play with the appliance or packing materials.

☒ ... Install the appliance outdoors in a damp place, or in an area which may be prone to water leaks such as under or near a sink unit. In the event of a water leak allow the machine to dry naturally.

☒ ... Place the washing machine directly on a carpet, or close to a wall or furniture.

DURING DAILY USE OF THE APPLIANCE

DO ...

☑ ... Pull up zips and fix loose threads to prevent the items from being entangled. If necessary, put small items into a net bag or pillow.

☑ ... Turn off the machine after each wash program and switch it off at the mains to save electricity and for safety. Wipe clean the lower part of the porthole.

☑ ... Keep the door slightly open when the washing machine is not in use to prevent formation of odours.

☑ ... Let the power cord be replaced by the manufacturer, his service agent or other accordingly qualified persons, in case it is damaged.

☑ ... Ensure that the appliance is not used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, lack of experience and knowledge without supervision or instruction by a person responsible for their safety.

☑ ... Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.

DO NOT ...

☒ ... Touch the washer door during the washing process - it gets hot!

☒ ...Place heavy objects or sources of heat or damp on top of the appliance.

☒ ... Hot wash foam rubber or sponge-like materials.

☒ ... Open the detergent distribution drawer during the wash cycle.

☒ ... Force the washer door open. The door is fitted with a self-lock device and will open shortly after the washing procedure is ended.

☒ ... Open the washer door if the water level is visibly over the porthole.

☒ ... Cover the washing machine with plastic cover so that inside dampness cannot be kept in.

INSTALLATION

DISMANTLE THE TRANSPORTATION BOLTS

The transportation bolts are designed for clamping anti-vibration components inside of the washing machine during the transportation process.

1. Remove the back cover.
2. Remove the four bolts on the rear side and take out the synthetic stabilisers from within the machine.
3. Replace the back cover.
4. Fill the holes left by the bolts with blanking plugs.

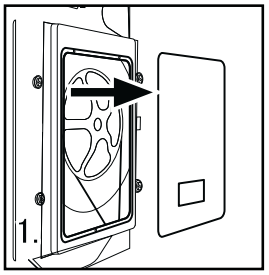

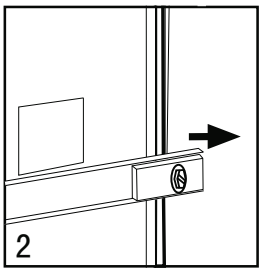

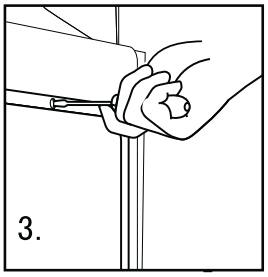

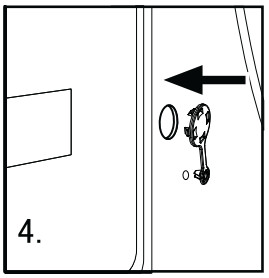

Note:

1.Please pull out the power plug before removing the transportion bolts.
2.When you replace the back cover ,the convexity must face to outside, and you have to insert the back cover from the two gaps as shown in fig.5.
3.Keep the transportation bolts and synthetic stabilisers in a safe place for later use.

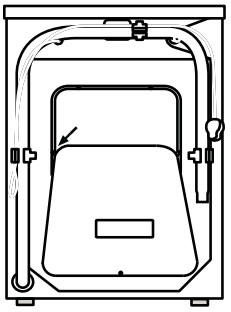

5.

ADJUSTING THE WASHING MACHINE

There are adjustable feet under the bottom of the washing machine. Before use, they should be adjusted so that the machine is level. This will minimise vibrations and thus noise during use. It will also reduce wear and tear. We recommend using a spirit level to level the appliance.The floor should be as stable and flat as possible.

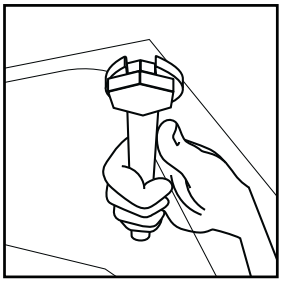

INLET HOSE

1. Connect the nut on the inlet hose to the connector on the water valve.

2. Apply inlet hose to a water tap with cold, fresh water.

Note: Use the hose-set supplied with the appliance. Old hose-sets should not be reused.

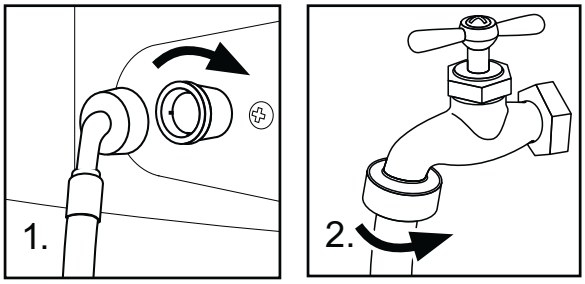

DRAIN HOSE

1. Use the drain hose bracket to keep the end of the drain hose retained and prevent the outflow of water. Don't extend the length of the drain hose; if an extended hose is required, please consult a serviceman.

2. The height of the drainage outlet must be 80-100 cm. Fix the drain hose to the clip at the back of the washing machine to prevent it from dropping off.

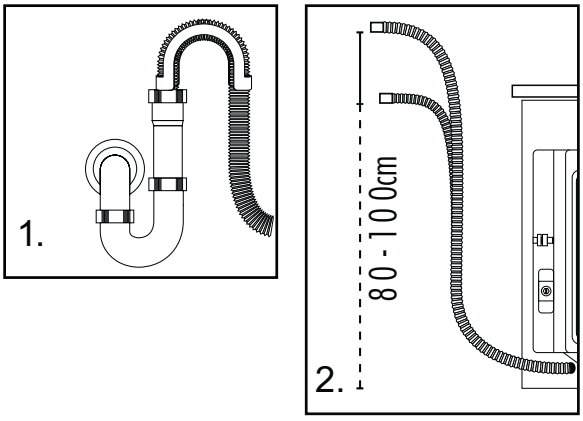

Note: The drain hose should not be submerged in water and should be securely fixed and leak-free. If the drain hose is placed on the ground or if the pipe is at a height of less than 80cm, the washing machine will continuously drain while being filled (self-siphoning).

CONNECTING TO THE POWER SUPPLY

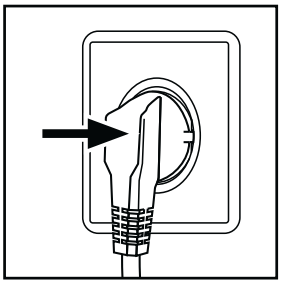

Before connecting to the power supply, check:

¬ The socket is adequate for the maximum power of the washing machine

(For safety, fuses in the power circuit should be rated for no less than 15A).

¬ The voltage should meet the requirement.

¬ The power outlet should be capable of accepting the washing machine plug.

¬ Connect the machine to an earthed socket outlet.

08 BEFORE USE

CONTROL PANEL

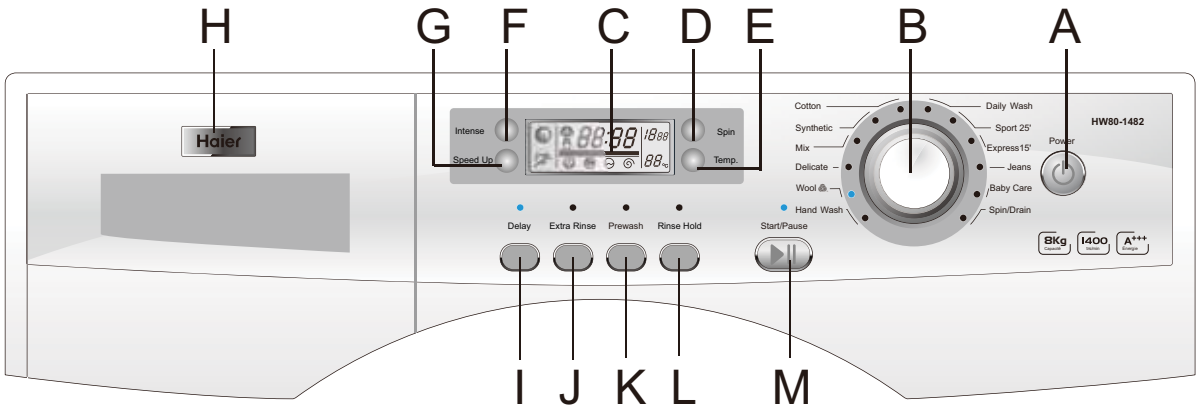

A	Power Switch	**F**	Intense washing button	**K**	Prewash button
B	Program knob	**G**	Speed up button	**L**	Rinse Hold button
C	Display screen	**H**	Detergent distribution drawer	**M**	Start/Pause button
D	Spinning Speed Setting button	**I**	Delay button		
E	Washing temperature button	**J**	Extra rinse button		

OPERATIONAL FUNCTIONS

A ¬ Power Switch

_ Press this button to switch on the washing machine. Press it again to switch it off.Press On/Off button gently for 2 seconds to switch off the machine as buttons are soft touch sensitive.The "End" sign will appear on the display after finishing the program. It will change to power off station if there is no operation on the button and none will be shown.

B ¬ Program knob

_By turning the knob clockwise/counterclockwise, the required program can be selected. There are 12 programs available. After a program is selected, the corresponding light will go on.

C ¬ Display screen

_Display washing time, remaining time, times of rinsing, spinning time, temperature setting value, speed setting value, child lock state, door lock state, washing progress and alarm message, etc.

D ¬ Spinning Speed Setting Button

_ Press the "Speed" button to select spinning speed. The maximum allowable spinning speed varies with programs.

Note: Different water temperatures and spinning speeds can be set for different laundries. Wash using the default settings if there is no special requirement.

E ¬ Washing temperature button

_ Press the "Temp." button to select heating temperature (--,20,30,40,50,60,70,80,90)°C. The maximum allowable heating temperature varies with programs.

Note:"--" in the temperature display indicates non-heated washing.

F	¬Intense washing button	Press "Intense " button to increase the washing time during the main washing stage of selected program.(This feature is applicable for dirty clothes) The illuminated icon indicates the function is selected. This button is effective before starting a program.
G	¬Speed up	This button is to decrease the washing time.This button is effective before starting a program. and the illuminated icon indicates that the function is selected.
H	¬ Detergent distribution drawer	_Open the drawer, three compartments can be seen: Compartment 1: Prewash detergent Compartment 2: Detergent for programs 1 to 11 Compartment 3: Softener, conditioning agent, perfume, etc. 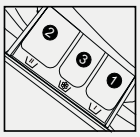 **The recommendation on the type of detergents is suitable for the various washing temperatures, please refer to the manual of detergent.**
I	¬ Delay Button	Press the "Delay" button and the illuminated icon indicates that the "delay" function is selected. The delay time (0.5-24h) increases by 30 minutes each press of "Delay" button. The time will change continuously if you press and hold this button until you release it. The delay time is the end time of washing. For example, 6:00 means the washing ends after 6 hours (the delay time must be longer than the program's running time). The "Delay" function is not available for "Spin" program. **Note:The delay time must be longer than the program time;otherwise,the washing machine will start the wash program directly.**
J	¬Extra rinse button	Press this button, the washing machine will perform additional rinses. Press the button once to select one additional rinse. The display will show"P-1". Press the button repeatedly and the screen will display "P-2''or "P-3'', indicating two or three additional selected rinses. The "extra rinse light" is activated and flashes during the performance. "P-1/2/3" is displayed alternating with the remaining time. The light turns off and the display disappears when the extra rinse ends.
K	¬ Pre-wash button	Press the "Pre-wash" button to select or cancel the prewash program. The prewash program can be selected for washing heavily soiled clothes. Press the "Prewash" button, the "Pre-wash" icon will illuminate. Press the "Pre-wash" again, the prewash function will be cancelled and the "Pre-wash" icon will go out. When selecting the prewash function, add a proper amount of detergent into the prewash box, otherwise do not add any detergent into the prewash box. This additional function applies to "cotton", " Jeans ", "synthetic" " baby care" "dailywash " " mix "programs only.
L	¬ Rinse Hold button	Press "Rinse Hold " button to startup/shutdown the crease-resistant and soak function. When the process runs to the last rinse, the washing machine is not going to drain, clothes will be soaked in water, and the soak icon flashes, the remain time not decreasing. If you need to continue the process, you can press " Rinse Hold "button or "start /pause"button, then the icon will be off to cancel this function, and the washing machine continue to work. This feature and the " Delay"button can not be chose at the same time. The function is not available for "Spin" and " Express 15' " programs.
M	¬ Start/Pause Button	_ Press the "Start/pause" button, the washer will start and the indicator light remains on. If this button is pressed when the washer is in operation, the washer will pause and the indicator light will flash.

10 USING THE APPLIANCE

PROGRAM SELECTION

PROGRAM MODES

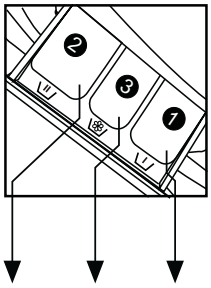

1 Detergent compartment for prewash mode
2 Detergent compartment
3 Compartment for softener and other additives

Program	Temperature Maximum	Preset	2	3	1	Recommended Laundry	Preset spin speed
1 ¬ Hand Wash	-- to 90 °C	30°C	☑	☐	☒	Cotton fabrics	400 rpm
2 ¬ Wool	-- to 40 °C	30°C	☑	☐	☒	Woolen fabrics	400 rpm
3 ¬ Delicate	-- to 40 °C	30°C	☑	☐	☒	Cotton fabrics	400 rpm
4 ¬ Mix	-- to 40 °C	40°C	☑	☐	☐	Cotton or synthetic	800 rpm
5 ¬ Synthetic	-- to 60 °C	40°C	☑	☐	☐	Chemical fiber fabrics	800 rpm
6 ¬Cotton	-- to 90 °C	40°C	☑	☐	☐	Cotton fabrics	1000 rpm
7 ¬ Daily Wash	-- to 60 °C	40°C	☑	☐	☐	Cotton fabrics	800 rpm
8 ¬ Sport 25'	-- to 40 °C	– –	☑	☐	☒	Sports wear	800 rpm
9 ¬ Express 15'	-- to 40 °C	– –	☑	☐	☒	Cotton or synthetic	800 rpm
10 ¬ Jeans	-- to 90 °C	40°C	☑	☐	☐	Jeans	800 rpm
11 ¬ Baby Care	-- to 90 °C	40°C	☑	☐	☐	Cotton or synthetic	800 rpm
12 ¬ Spin/Drain	– –	– –	☒	☒	☒	None	1000 rpm

☑ Yes ☒ No ☐ Optional

CONSUMPTION AND TECHNICAL DATA

CONSUMPTION TABLE

	PROGRAM	MAX. LOAD	TEMPERATURE	WASHING TIME	ENERGY CONSUMPTION	WATER CONSUMPTION	SPIN DRYING PERFORMANCE
	¬ Hand Wash	2kg	30°C	1:10	/	/	/
	¬ Wool	1kg	30°C	0:59	/	/	/
	¬ Delicate	2kg	30°C	0:57	/	/	/
	¬ Mix	4kg	40°C	1:17	/	/	/
	¬ Synthetic	4kg	40°C	1:19	/	/	/
*)	¬Cotton	4kg	40°C	2:32	0.657kwh	39L	/
*)	¬Cotton	4kg	60°C	2:52	0.924kwh	38L	/
*)	¬Cotton	8kg	60°C	2:52	0.917kwh	54L	53%
	¬ Daily Wash	4kg	0°C	1:31	/	/	/
	¬ Sport 25'	4kg	--	0:25	/	/	/
	¬ Express 15'	2kg	--	0:15	/	/	/
	¬ Jeans	4kg	40°C	1:42	/	/	/
	¬ Baby Care	4kg	40°C	1:32	/	/	/
	¬ Spin/Drain	/	/	0:11	/	/	/

The standard 60 °C and 40 °C cotton programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for washing that type of cotton laundry;The actual water temperature may differ from the declared cycle temperature;

*) Energy Label Program Settings: 1. "Cotton+40°C+Intense+Max speed" ; 2. "Cotton+60°C+Intense+Max speed"

TECHNICAL DATA

	HW80-1482
Power source	220 - 240V~ 50Hz
Max. working current (A)	10
Water pressure (MPa)	0.03≤P ≤1
Nominal load (kg)	8
Spinning speed (r/min)	1400
Washing programs	12
Max power (W)	2000
Dimensions (HxDxW mm)	850 X 650 X 595
Net weight (kg)	74
Power consumption of the off-mode(W)	0.48
Power consumption of the left-on mode(W)	0.48

12 USINE THE APPLIANCE

WASHING METHODS

PLEASE NOTE

This washing machine is for domestic use only. If the machine is use for commercial purpose the guarantee will not be valid anymore.Do not use it for purposes other than that for which it was designed. Follow the instructions given on the label of each garment and wash only machine-washable garments.

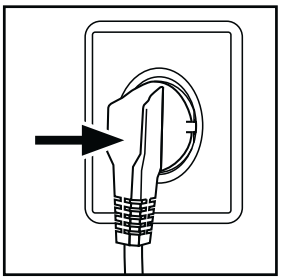

POWER SUPPLY

Connect the washing machine to the power supply (220V to 240V~/50Hz).

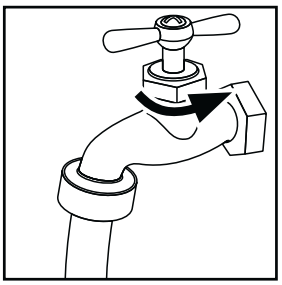

WATER CONNECTION

Turn on the tap. The water must be clean and clear.

Note: Before use, check for leakage in the joints between the tap and the inlet hose by turning on the tap.

PREPARING THE LAUNDRY

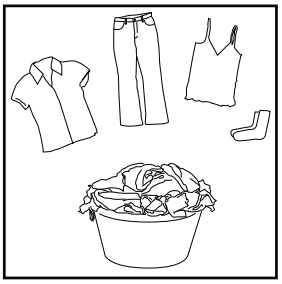

¬ Sort out clothes according to fabric (cotton, synthetics, wool or silk) and to how dirty they are.

¬ Separate white clothes from coloured ones. Wash them first by hand to check if they fade or run.

¬ Empty pockets(clips,coins,keys,etc.)and remove the harder decorative objects(e.g. brooches) to avoid them entrying the drain pump and blocking.

Attention: Small parts (like buttons, etc) may lead to repair work which user has to pay by themselves and can cause damage in the machine.

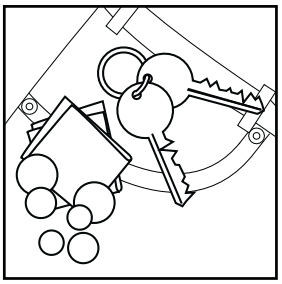

¬ Garments without hems, underwear, finely woven textile such as fine curtains are to be put into wash bag (it is better not to wash them in a washing machine).

¬ Close zippers and hooks, make sure the buttons are sewn on tightly and place small items such as socks, belts, bras, etc. in the wash bag.

¬ Unfold large pieces of fabric such as bed sheets, bedspreads, etc.

¬ Turn shirts inside out.

LOADING THE MACHINE

Open the washer door, put in the laundry piece by piece. Close the door tightly.

¬ When first using the washing machine, let it run unloaded for one program to prevent the laundry from being tainted by oil or dirty water from the washing machine. Before washing you should run the machine without laundry, but with detergent, with 60°C programm.

¬ Do not overload the washing machine.

SELECTING DETERGENT

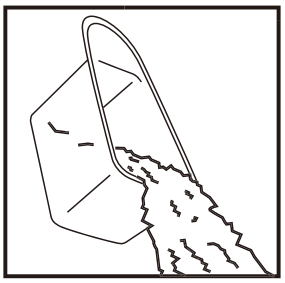

The washing efficiency and the performance is determined by the quality of detergent used. Special non-foaming detergent produces good washing results. Use specific detergents for synthetic and woollen goods. Do not use dry cleaning agents such as trichloroethylene and similar products.

Note:Do not add more detergent than needed; otherwise, it may cause the situations as following and washing machine malfunction impacting washing machine's life.

1.Due to the increasing foam, the rinse time will be longer than normal;

2.The foam may overflow from the detergent drawer because of the increasing pressure of the foam;

3.It may remain foam without cleaning out after the final spinning cycle.

Recommendation:

1.Clean the detergent drawer once a week.

2.When using the prewashing program, please add half of the rating dosage.

3.Please follow the dosage recommendation on the powder or liquid detergent package.

ADDING DETERGENT

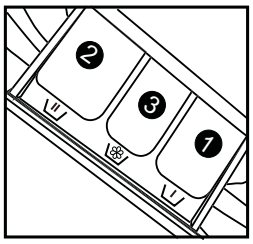

Slide out the detergent drawer and put the required detergent and softening agent into the corresponding compartments. Push back the drawer gently. (Refer to the instructions on the drawer)

Caution:

¬ For prewashing program, detergent should be added to both compartments 1 and 2. For other programs, do not add detergent to compartment 1.

¬ Add liquid detergent to the main drawer,and dilute it first if it is concentrated .Do not overuse detergent;otherwise, it will damage the artificial fibers.so,please follow the instructions on the detergent package. Do not use liquid detergent if the pre-wash mode or "delay" is selected.

¬ Do not overuse softener; otherwise, it will damage the artificial fibers.

SELECTING PROGRAM

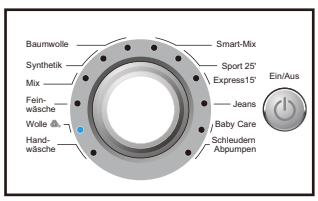

To get the best washing results, an appropriate washing program should be selected according to the laundry type. Please turn the program knob to select the right program.

SELECTING FUNCTIONAL

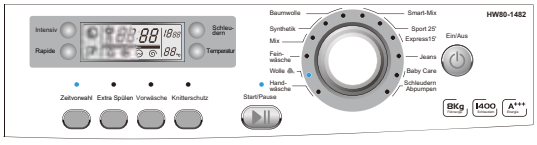

Select the required options. (Refer to the "Control panel" pages 08 and 09)

SETTING WASHING TEMPERATURE

Press and hold down the temperature button until the desired temperature is selected .

SETTING SPIN SPEED



Press and hold down the speed button until the desired speed is selected.See "Operational functions" on the "Control panel" pages (08 and 09) for selecting temperature and spin speed. It is advisable to select the recommended value.

WASHING



Press the Start/Pause button. The washing machine will operate according to the preset programs. The washing machine will stop operation automatically when a washing cycle ends. The "End" sign will appear on the display. Open the washer door and take out the laundry.

AFTER WASHING

Turn off the water supply and unplug the power cord. Open the washer door to prevent formation of moisture and odours. Let the door open while not used.

TIPS FOR SAVING ENERGY

1. Collect clothes for one full wash load.
2. Avoid overloading the washing machine.
3. Prewash only heavily soiled clothes.
4. Reduce the amount of detergent or choose standard or delicate wash programs for slightly soiled clothes.
5. Choose a proper washing temperature. Modern detergents can wash with very good result already in lower temperature than 60°C. Only use higher temperature than 60°C for heavily soiled laundry.
6. Follow the dosage recommendation on the detergent package to avoid using too much detergent.

WARM TIPS:

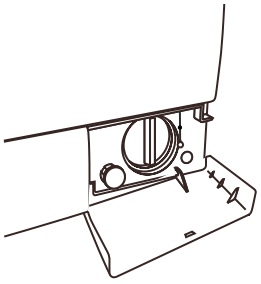

To add clothes during washing or want to remove clothes due to extended power failure,make sure that the water level in the drum is properly below the lower edge of sight glass, the water temperature is below 50℃ and the inner drum is not running, then remove the drain pipe from its support and lower it until no water is drained from the drain pipe, replace the drain pipe. Open the filter door at the bottom of the washer, and you will see a pull pole. Take out the pull wire and gently pull it downwards until you hear a low sound, the door will open, now you can add or remove the clothes. Afterwards, reset the pull pole and filter door.

CARE CHART

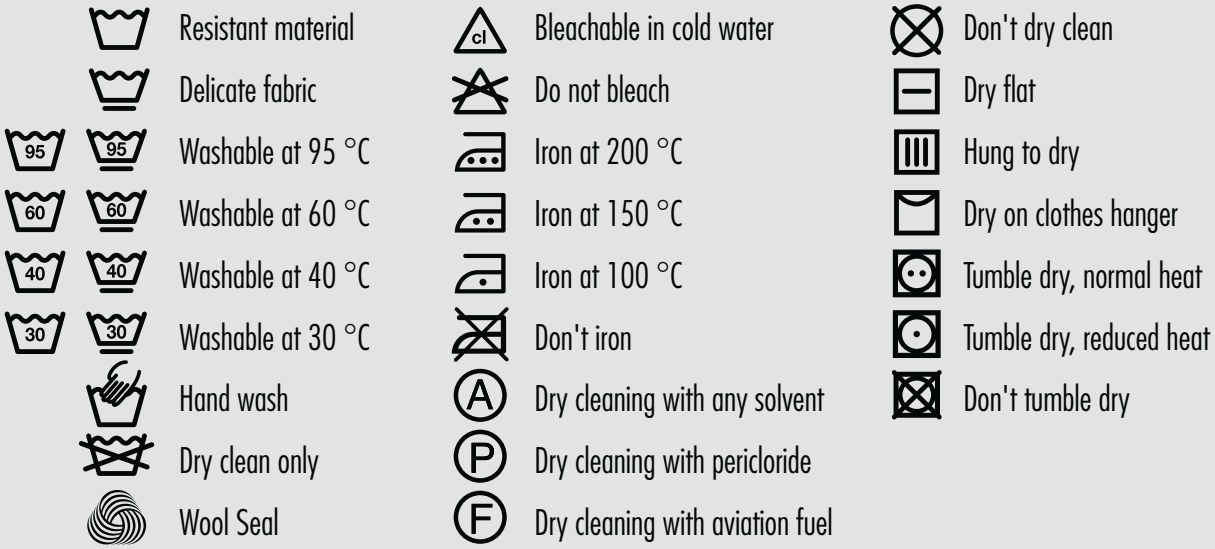

LOAD REFERENCE

Bed sheet (single)	Cotton	Approximately 800g
Blanket	Wool	Approximately 3000g
Blended fabric clothes	/	Approximately 800g
Jackets	Cotton	Approximately 800g
Jeans	/	Approximately 800g
Overalls	Cotton	Approximately 950g
Ladies Pyjamas	/	Approximately 200g
Shirts	/	Approximately 300g
Socks	Blended fabrics	Approximately 50g
T-Shirts	Cotton	Approximately 300g
Underwear	Blended fabrics	Approximately 70g

CLEANING & CARE

AFTER WASHING

Turn off the water supply and pull out electricity plug after each wash. Open the washer door to prevent formation of moisture and odours. If the washing machine is left idle for a long period, drain the water in the machine and replace the drain hose.

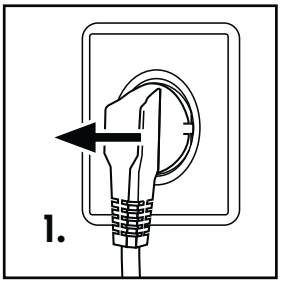

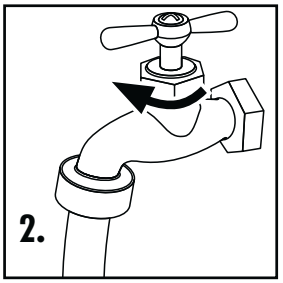

CLEANING THE DETERGENT DRAWER

Clean the detergent distribution drawer regularly.

Swing out the drawer, flush it clean with water and then replace it.

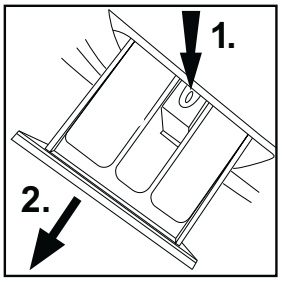

CLEANING THE MACHINE

Unplug the machine during cleaning and maintenance. Use a soft cloth dampened with soap liquid to clean the machine case and rubber components. Do not use organic chemicals or corrosive solvents.

CLEANING THE FILTER

Clean the filter once a month:

1. Open the bottom cover.

2.Remove the filter by turning counterclockwise.

3.Flush the filter clean with running water.

4.Replace the filter by turning clockwise and remount the cover.

Caution:

1.The filter must be in place, or it may lead to leakage.
2.Place a container under the drain pump filter, to collect any excess water that may come out of the drain pump when the filter is removed.

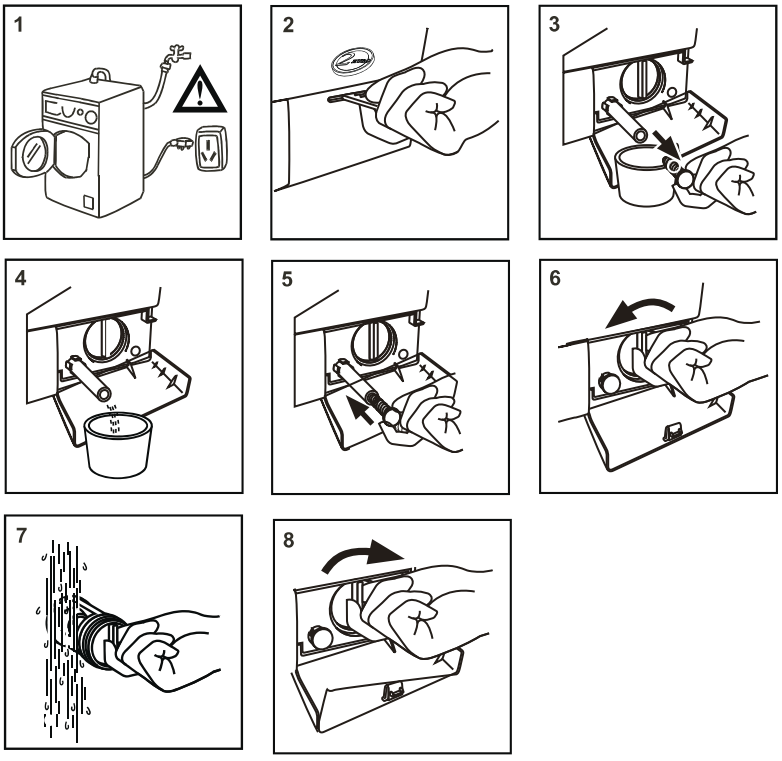

WATER INLET VALVE AND INLET VALVE FILTER

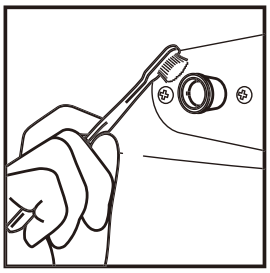

To prevent blockage to the water supply by ingress of foreign substances, clean the water inlet valve and inlet valve filter regularly.

MOVING THE MACHINE

If the machine is to be moved to a distant location, replace the transportation bolts removed before installation to prevent damage as shown below.

1. Remove the back cover.
2. Remove the blanking plugs.
3. Insert the synthetic stabilisers and the transportation bolts.
4. Tighten the bolts with a spanner.
5. Replace the back cover.

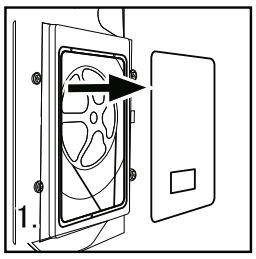

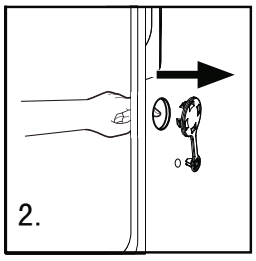

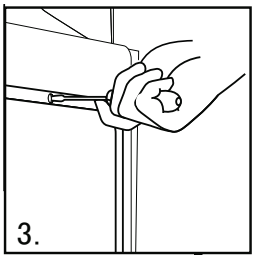

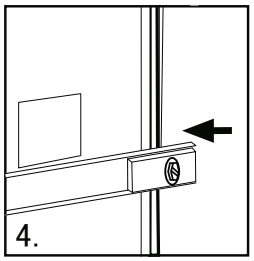

Note:

Firstly you need insert the synthetic stabilisers and the transportation bolts and not tighten the bolts with a spanner completely.then replace the back cover. At last tighten the bolts completely .

LONG PERIODS OF DISUSE

If the washing machine is left idle for a long period, pull out the electrical plug and turn off the water supply. Open the washer door to prevent formation of moisture and odours. Let the door open while not used.

DISPLAY CODES

DISPLAY CODES AND SPECIAL FUNCTIONS

CODES	CAUSES	SOLUTIONS
Err1	¬ Door is not properly shut.	_ Shut the door properly， and then press the Start/Pause button.
Err2	¬ Drainage error, water not emptied within 6 minutes.	_ Clean the filter and check the drain hose for blockage. If error still exists, please contact the maintenance personnel.
Err3	¬ Temperature sensor not properly connected or damaged.	_ Contact the maintenance personnel.
Err4	¬ Heater error (Appears at the end of a cycle).	_ Contact the maintenance personnel.
Err5	¬Water level not met in 8 minutes. ¬The height of the drain hose is below 80 cm. ¬ The drain hose is in water.	_ Make sure that tap is turned on, and water pressure is normal. If problem still exists, please contact the maintenance personnel. _ Install drain hose within 80-100 cm of height. _ Make sure the drain hose is not in water.
Err7	¬ Motor error.	_ Contact the maintenance personnel.
Err8	¬ Water exceeds protective level.	_ Contact the maintenance personnel.
Er10	¬ The signal of Water level sensor is wrong.	_ Contact the maintenance personnel.
End	¬ End of wash cycle.	
1:25	¬The remaining time is 1 hour 25 minutes.	
19:30	¬Status information:Preset time for delayed operation.	
UNb	After the last rinsing cycle finishes,spinning fails completely due to unbalance of the laundry.	

Note: Aqua proof pan: There is a float switch on the Aqua proof pan, while the wachine machine start to leakage, the float switch will detect and start to work, the devices stop working (including motor, heater, magnetic switch, etc.) the washing machine indicates "Er16" , only water outlet pump still working.

¬ Control panel lock function: Press the "Delay" and the "Start/Pause" buttons simultaneously for 3 seconds after starting a program. It can no longer be changed by operating buttons or knobs. To unlock press the "Delay" and "Start/Pause" buttons again for 3 seconds.

¬ Power-off memory function: In case of abrupt power failure or the need to cut off the power during a program cycle, the present settings will be saved and the preset operation will resume when the power is on again.

¬ To cancel a program

Press the "Start/Pause" button, then switch off the power and the program is automatically cancelled. Turn the program selector again to choose another program.

Note: During the spin process, if too much foam is inspected, in order to protect the motor, the washing machine will eliminate the foam automatically; the motor will stop and the drain pump will drain the water continuously for 90 seconds. If it happens more than 3 times, the motor will stop until the end of cycle without spinning.

TROUBLESHOOTING

TROUBLESHOOTING

The following circumstances do not constitute problems. Do not contact the Service Center until the problem has been confirmed.

PROBLEM	CAUSES	SOLUTIONS
Washing machine fails to operate.	¬ Poor connection to the power supply. ¬ Power failure. ¬ The washer door is not properly closed. ¬ Machine has not been switched on.	_ Check connection to the power supply. _ Check the power supply. _ Close the washer door properly. _ Make sure the machine is switched on.
Washing machine cannot be filled with water.	¬ The "Start/Pause" button is not pressed. ¬ Water tap is not turned on. ¬ Water pressure is less than 0,03 Mpa. ¬ The inlet hose is kinked. ¬ Water supply failure. ¬ The program knob is not properly set. ¬ The washer door is not properly closed. ¬ The inlet hose filter is blocked.	_ press the "Start/Pause" button. _ Turn on the water tap. _ Check water pressure. _ Check the inlet hose. _ Ensure the water supply. _ Set the program knob properly. _ Close the washer door properly. _ Unblock the inlet hose filter.
Machine is draining while being filled.	¬ The height of the drain hose is below 80 cm. ¬ The drain hose is in water.	_ Install drain hose within 80-100 cm of height. _ Make sure the drain hose is not in water.
Drainage failure.	¬ Drain hose is blocked. ¬ Drain hose end is higher than 100 cm above the floor level. ¬ The filter is blocked.	_ Unblock the drain hose. _ Make sure the drain hose end is lower than 100 cm above floor level. _ Unblock the filter.
Strong vibration while spinning.	¬ Not all transportation bolts have been removed. ¬ Washing machine is located on an uneven surface or is not level. ¬ Machine load is over Max load.	_ Remove all transportation bolts. _ Make sure the washing machine is on an even surface and levelled. _ Reduce amount of laundry in the drum.
Operation stops before completing wash cycle.	¬ Water or electricity failure.	_ Check the power supply.
Operation stops for a period of time.	¬ Washing machine gives an error message. ¬ Washing machine is in soaking cycle?	_ Check display codes. _ Press the rinse hood button or the Start/pause button again to cancel it.
Excessive foam in the drum, which is spilled to the distribution drawer.	¬ The detergent is not a low-foaming type or for manual wash. ¬ Excessive use of detergent.	_ Check if your detergent is appropriate. _ Reduce amount of detergent in the distribution drawer.
Automatic adjustment of the washing time.	¬ The washing program duration will be adjusted	_ This is normal and doesn't affect the functionality.
Spinning fails	¬ Unbalance of the laundry	_ Add clothes or run a spinning program again.

20 MAINTENANCE

Haier

Haier Deutschland GmbH
Hewlett-Packard-Straße 4
D-61352 Bad Homburg

Tel.: +49 (0)6172 / 94 54 - 0
Fax: +49 (0)6172 / 94 54 - 499
Mail: info-de@haiereurope.com

WASCHMASCHINE

GEBRAUCHSANLEITUNG

HW80-1482

Haier

INHALT

VOR DEM GEBRAUCH

>LIEFERUMFANG 03
>VORBEREITUNG 04
>SICHERHEITSANWEISUNGEN 05
>ANSCHLIESSEN DER MASCHINE 06

BETRIEB

>BEDIENBLENDE 08
>PROGRAMME 10
> VERBRAUCH UND TECHNISCHE DATEN 11
>WASCHEN 12

WARTUNG

>REINIGUNG & PFLEGE 16
>DISPLAY-ANZEIGEN 18
>FEHLERBEHEBUNG 19

LEGENDE

☑ Ja

☒ Nein

☐ Optional

Die mit diesem Warnschild gekennzeichneten Anweisungen zu Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt befolgen!

ENTSORGUNG

Elektrogeräte nicht in den Hausmüll geben, sondern getrennt entsorgen. Wenden Sie sich an Ihren Abfallwirtschaftsbetrieb für genauere Informationen über die Möglichkeiten zur Entsorgung. Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien oder Schuttabladeplätzen entsorgt werden, können gefährliche Substanzen ins Grundwasser und dadurch in die Nahrungskette gelangen, was zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

LIEFERUMFANG

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Informationen, damit Sie viel Freude an Ihrem Gerät haben und ein sicherer und sauberer Betrieb gewährleistet ist.

Bewahren Sie dieses Handbuch gut auf, damit Sie bei Bedarf immer wieder darauf zurückgreifen können.

Wenn Sie die Maschine verkaufen, abgeben oder bei einem Umzug zurücklassen, geben Sie auch diese Betriebsanleitung dazu, damit der neue Besitzer sich mit den Anweisungen zur Benutzung und zum sicheren Betrieb vertraut machen kann.

ZUBEHÖR

Prüfen Sie das Zubehör und die Papiere anhand der folgenden Liste:

1x Einlaufschlauch

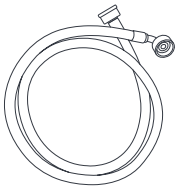

4x Abdeckkappen

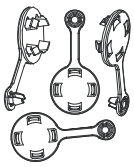

1x Bedienungsanleitung

1x Ablaufschlauchhalterung

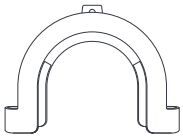

04 VOR DEM GEBRAUCH

VORBEREITUNG

VORBEREITUNG DER MASCHINE

Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial, auch die Polystyrol Unterplatte, damit die Maschine fest steht. Beim Öffnen der Verpackungen können sich evtl. Wassertropfen zeigen, die aus den regulären Tests im Werk resultieren.

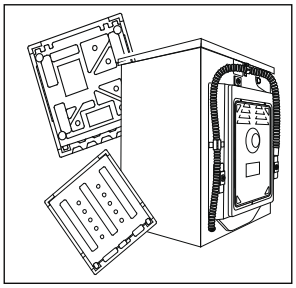

BESCHREIBUNG

Aufgrund technischer Änderungen kann diese Zeichnung möglicherweise von dem von Ihnen erworbenen Modell abweichen.

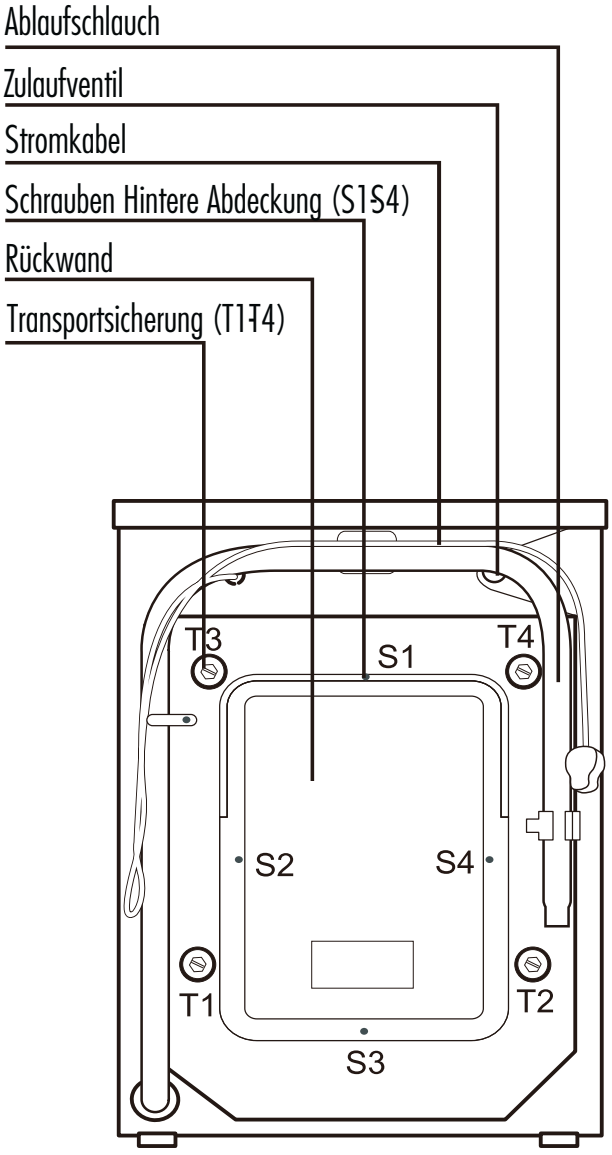

SICHERHEITSANWEISUNGEN

BEVOR SIE DIE MASCHINE ZUM ERSTEN MAL ANSCHALTEN

vergewissern Sie sich, dass ...

☑ ... die Transportssicherung entfernt sind (Siehe S.6)

☑... die Maschine an einer separaten geerdeten Steckdose angeschlossen ist.

☑... Sie immer an die Steckdose herankommen.

☑... Sie am Stecker anfassen und nicht am Kabel, wenn Sie die Maschine vom Stromnetz trennen.

☑... die Steckdose mit einer 15-Ampere-Sicherung abgesichert ist.

☑... Sie die Maschine zur Schonung der Kunststoffteile von Hitzequellen und direktem Sonnenlicht fernhalten.

☑... das Stromkabel nicht in oder unter der Maschine eingeklemmt oder sonstwie beschädigt wird.

☑... die Wasserschläuche fest angeschlossen sind und kein Wasser austreten kann. Ansonsten drehen Sie das Wasser ab und befestigen Sie sie richtig. Benutzen Sie die Waschmaschine erst, wenn die Schläuche fest und dicht sitzen.

Achten Sie darauf, dass Sie …

☑ ... die Maschine nicht anfassen oder benutzen, wenn Sie barfuß sind oder nasse oder feuchte Hände oder Füße haben.

☑ ... keine leicht entflammbaren Wasch- oder Reinigungsmittel verwenden.

☑ ... in der Nähe der Maschine keine entzündlichen Sprays benutzen.

☑... den Netzstecker herausziehen, wenn in der Umgebung der Maschine Gas verwendet wird.

☑... Kinder oder nicht zurechnungsfähige Personen nicht mit der Maschine oder dem Verpackungsmaterial spielen lassen.

☑... die Maschine nicht draußen in einer feuchten Umgebung aufstellen oder an einem Platz, wo Wasser darauf tropfen kann. Falls die Maschine aus irgendeinem Grund mal nass werden sollte, lassen Sie sie von selbst wieder trocknen.

☑... die Waschmaschine nicht auf einen Teppich oder zu nah an eine Wand oder ein Möbelstück stellen.

BEIM TÄGLICHEN GEBRAUCH DER MASCHINE

Achten Sie darauf, dass ...

☑... Reißverschlüsse geschlossen sind und lose Teile fixiert werden, damit die Wäsche keinen Schaden nimmt. Falls nötig, für kleine Teile ein Wäschenetz verwenden.

☑... Sie die Maschine nach jedem Waschgang ausschalten und den Netzstecker herausziehen, zum Stromsparen und zur Sicherheit. Den unteren Teil der Tür trockenwischen.

☑... die Tür bei Nichtbenutzung leicht geöffnet bleibt, damit sich keine unangenehmen Gerüche bilden.

☑... das Stromkabel nur vom Hersteller, dem Kunden-dienst oder einem entsprechenden Fachmann ersetzt wird, wenn es beschädigt ist.

☑... die Maschine nicht von den Personen bedient wird, die dazu körperlich oder geistig nicht in der Lage sind oder keine Erfahrung damit haben, es sei denn, unter Anleitung und Überwachung eines Verantwortlichen.

☑... Kinder nicht unbeobachtet mit der Maschine spielen können.

Denken Sie daran, dass ...

☑ ... Sie während des Waschvorgangs nicht die Tür anfassen sie wird heiß!

☑ ... Sie keine schweren, heißen oder feuchten Sachen oder Hitzequellen auf die Waschmaschine stellen.

☑ ... Sie Schwämme oder Ähnliches nicht zu heiß waschen.

☑ ... Sie die Waschmittelschublade während des Waschvorgangs nicht öffnen.

☑ ... Sie die Tür der Waschmaschine nicht mit Gewalt öffnen. Sie ist mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der die Tür erst eine gewisse Zeit nach Beendigung des Waschvorgangs freigibt.

☑ ... Sie die Tür nicht öffnen, solange der Wasserstand sichtbar oberhalb der Türöffnung steht.

☑ ... Sie die Waschmaschine nicht mit einer Plastikhaube abdecken, damit die durch den Waschvorgang entstandene Feuchtigkeit gut austrocknen kann.

06 VOR DEM GEBRAUCH

ANSCHLIEßEN DER MASCHINE

ABBAUEN DER TRANSPORTSICHERUNGEN

Die Transportsicherungen dienen der sicheren Befestigung der beweglichen Teile innerhalb der Waschmaschine während des Transports.
1. Nehmen Sie die Rückwand ab.
2. Entfernen Sie die drei Bolzen auf der Rückseite und die Kunststoffteile innerhalb der Waschmaschine.
3. Setzen Sie die Rückwand wieder ein.
4. Verschließen Sie die Löcher mit den Abdeckkappen.

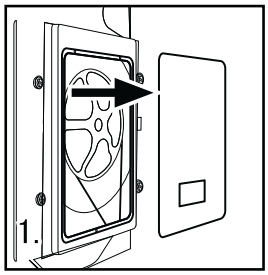

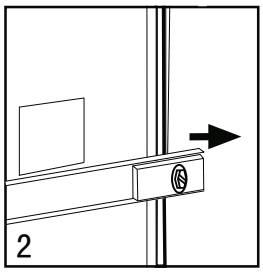

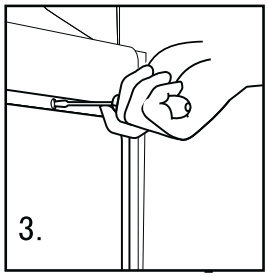

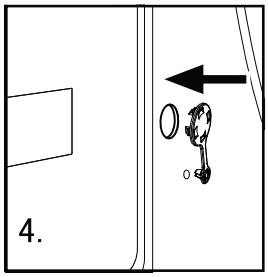

Achtung:

1.Bitte ziehen Sie den Stecker heraus bevor Sie die Trans -portbolzen entfernen.
2.Wenn Sie die Rückwand austauschen, muss die nach außen gewölbte Seite der Rückwand nach außen zeigen. Danach müssen Sie die Rückwand zwischen den zwei Spalten einbauen (siehe Abbildung 5).
3.Bitte bewahren Sie die Transportbolzen und -schrauben für den späteren Gebrauch auf.

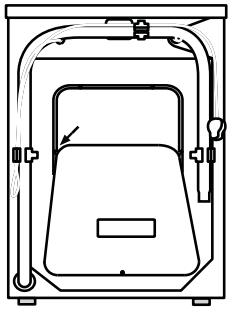

5.

AUSRICHTEN DER WASCHMASCHINE

Die Maschine ist mit einstellbaren Füßen ausgestattet. Vor der ersten Benutzung müssen sie so eingestellt werden, dass die Maschine exakt in der Waage steht, am besten unter Verwendung einer Wasserwaage. Dadurch werden sowohl die Vibrationen und der Geräuschpegel reduziert als auch der Verschleiß der Maschine verringert.Der Fussboden soll möglichst fest und eben sein.

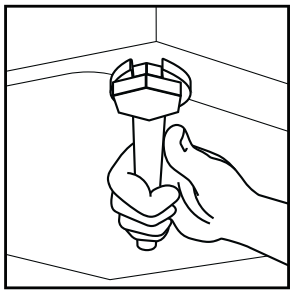

ZULAUFSCHLAUCH

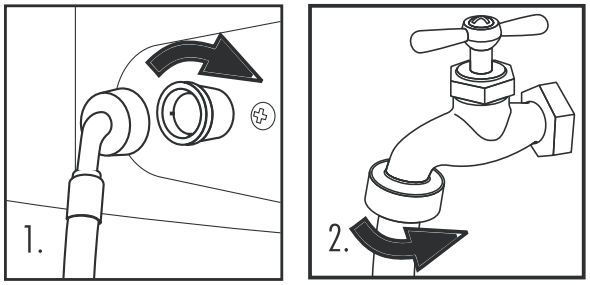

1. Schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch am Zulaufventil der Waschmaschine an.

2. Schrauben Sie das andere Ende an einem Kaltwasserhahn an.

Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Schlauchset. Alte Schläuche nicht wieder verwenden!

ABLAUFSCHLAUCH

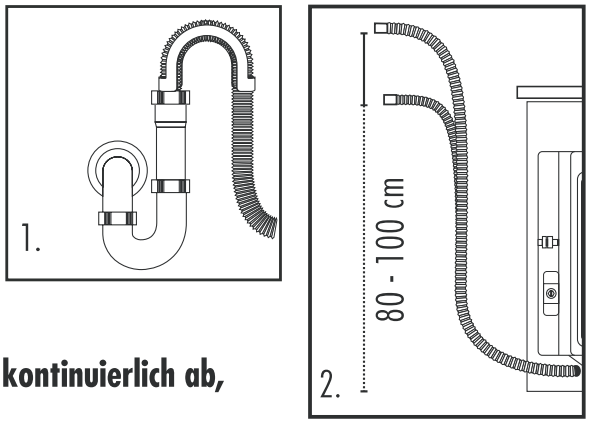

1. Verwenden Sie die Halterung, um den Ablaufschlauch korrekt und sicher zu befestigen. Ablaufschlauch nicht verlängern. Wenn ein längerer Ablaufschlauch nötig ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

2. Der Ablaufschlauch muss in einer Höhe von 80–100 cm hängen. Fixieren Sie zur Sicherheit den Ablaufschlauch an dem Clip auf der Rückseite der Waschmaschine.

Achtung: Der Ablaufschlauch darf nicht in Wasser getaucht werden und muss sicher und dicht befestigt werden. Wenn der Ablaufschlauch auf dem Boden liegt oder niedriger als 80 cm hängt, pumpt die Waschmaschine kontinuierlich ab, während gleichzeitig Wasser einläuft.

ANSCHLUSS ANS STROMNETZ

Vor dem Anschließen der Maschine an das Stromnetz bitte prüfen:

¬ Die Steckdose muss für die maximale Leistung der Waschmaschine ausgelegt sein (zur Sicherheit keine geringeren als 15-A-Sicherungen verwenden).

¬ Die Stromspannung muss den Anforderungen der Waschmaschine entsprechen.

¬ Das Steckdosenformat muss mit dem Stecker der Waschmaschine übereinstimmen.

¬ Die Waschmaschine nur an eine geerdete Steckdose anschließen!

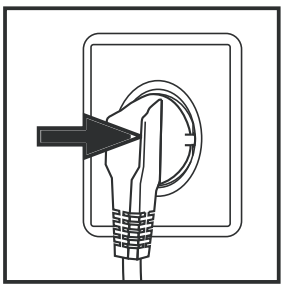

08 VOR DEM GEBRAUCH

Bedienblende

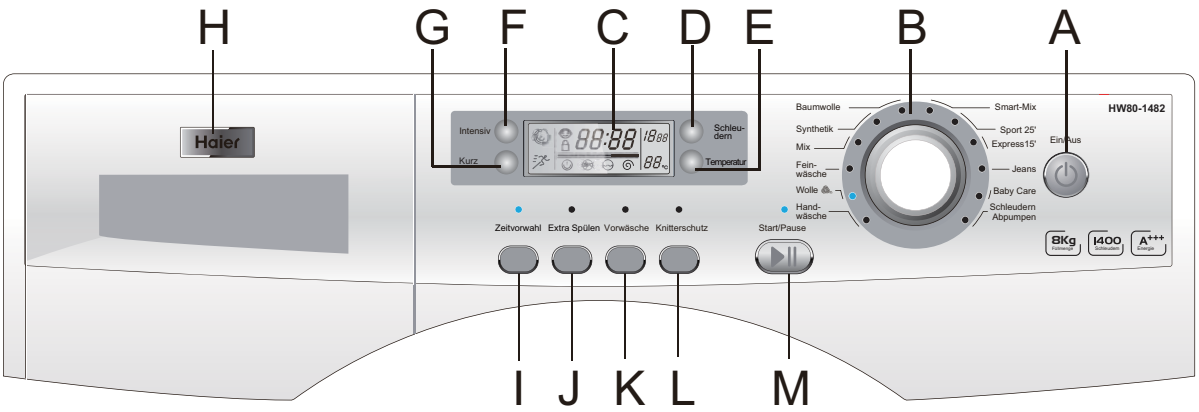

A	Taste Ein/Aus	**F**	Taste Intensiv	**K**	Taste Vorwäsche
B	Programmwähler	**G**	Taste Kurz	**L**	Taste Knitterschutz
C	Display	**H**	Waschmittelschublade	**M**	Taste Start / Pause
D	Taste Schleuderdrehzahl	**I**	Taste Zeitvorwahl		
E	Taste Temperatur	**J**	Taste Extra Spülen		

Funktionstasten

A	¬ Ein/Aus	_ Einschalt-Taste (Ein/Aus) -Z um Einschalten, Taste leicht drücken und zum Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten. Auf dem Display erscheint die Meldung "End" nach Beendigung des Waschprogramms. Falls keine Tasten gedrückt werden, schaltet sich die Waschmaschine aus und das Display wird abgeschaltet.
B	¬Programmwähler	_ Programmwähler – Waschprogramm durch Drehen auswählen (Informationen zu den einzelnen Waschprogrammen siehe S.10) 12 Programme sind verfügbar. Nach Auswahl leuchtet die entsprechende Kontrolllampe.
C	¬Display	_ Zeigt folgende Funktionen an: Programmdauer verbleibende Restlaufzeit, Spülgangdauer, Schleuderzeit, Auswahl Temperatur, Auswahl Schleuderdrehzahl, Anzeige Kindersicherung, Anzeige Türverriegelung, Anzeige Programmablauf, Fehler- und Alarmanzeigen.
D	¬Taste Schleuderdrehzahl	_ Durch Drücken dieser Taste kann die gewünschte Schleuderdrehzahl gewählt werden. Die maximale Schleuderdrehzahl variiert für die verschiedenen Programme. **Bemerkung: für verschiedene Beladungen können unterschiedliche Temperaturen und Schleuderdrehzahlen gewählt werden. Falls keine besonderen Anforderungen bestehen, benutzen Sie die Voreinstellungen der Maschine für Temperatur und Schleuderdrehzahl.**
E	¬Taste Temperatur	_ Durch Drücken dieser Taste kann die gewünschte Temperatur (- -, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90)°C. gewählt werden. Die maximale Temperatur variiert für die verschiedenen Programme. **Bemerkung: „--„ im Display angezeigt, bedeutet, dass der Kaltwaschgang gewählt wurde.**

F	¬ Taste Intensiv	_ Durch Drücken dieser Taste wird die Waschzeit im Hauptwaschgang des gewählten Programms verlängert (besonders bei stark verschmutzter Wäsche).Wird diese Funktion gewählt, leuchtet die entsprechende Anzeige auf.Diese Zusatzfunktion kann in Kombination mit den Programmen und Funktionen Baumwolle, Synthetik, Mix,Smart-Mix, Jeans und Sport 25' verwendet werden.Diese Funktion wird durch Drücken der Taste vor dem Start des Programms aktiviert.
G	¬Taste Kurz	_Diese Taste reduziert die Waschzeit. Falls Sie die Waschzeit verkürzen möchten, drücken Sie diese Taste vor dem Programmstart. Das Symbol neben der Taste leuchtet auf, wenn Sie die Funktion ausgewählt haben.
H	¬Waschmittel-schublade	_Beim Öffnen der Waschmitteschublade werden drei Kammern sichtbar: Kammer 1: Waschmittel für die Vorwäsche. Kammer 2: Waschmittel für Programme 1 bis 11. Kammer 3: Weichspüler, Pflegemittel, Duftstoffe, usw. 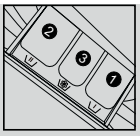 **Bemerkung:Die Waschmittelempfehlung gilt für unterschiedliche Waschtemperaturen. Bitte ziehen Sie für genauere Informationen die Gebrauchsanweisung Ihres Waschmittels hinzu.**
I	¬Taste Zeitvorwahl	_ Beim Drücken dieser Taste leuchtet die entsprechende Anzeige im Display auf. Die Zeitvorwahl kann in Schritten von 30 Minuten zwischen 0,5 und 24 Stunden eingestellt werden. Durch Drücken der Tasten erhöht sich die Zeitvorwahl um jeweils eine halbe Stunde. Die angezeigte Zeitvorwahl gibt das Ende des Waschprogramms an. Z.B. 6:00 bedeutet, dass das Waschprogramm nach 6 Stunden zu Ende ist (die eingestellte Zeitvorwahl muss immer länger als die Programmdauer sein). Für das Programm Schleudern / Abpumpen kann die Zeitvorwahl nicht verwendet werden. **Bemerkung: die eingestellte Zeitvorwahl muss immer länger als die Programmdauer sein, ansonsten wird das Waschprogramm sofort gestartet.**
J	¬Taste Extra Spülen	_ Durch Drücken der Taste werden zusätzliche Spülgänge eingestellt. Taste einmal drücken für einen zusätzlichen Spülgang: Im Display wird „P-1" angezeigt. Taste mehrfach drücken (Anzeige im Display „P-2" oder „P-3"), um 2 oder 3 zusätzliche Spülgänge einzustellen. Die Anzeige „Extraspülen"leuchtet auf und blinkt. Im Display werden die verbleibenden Spülgänge „P-1/2/3" angezeigt. Nach Beendigung der zusätzlichen Spülgänge erlischt die Anzeige, auch im Display.
K	¬Taste Vorwäsche	_Drücken Sie diese Taste um einen Vorwaschgang zu wählen oder annullieren. Wählen Sie den Vorwaschgang für stark verschmutzte Wäsche. Wird diese Funktion gewählt, leuchtet die entsprechende Anzeige auf; beim nochmaligen Drücken der Taste wird die Funktion annulliert und die Anzeige erlischt. Nur wenn ein Vorwaschgang gewählt wurde, wird die entsprechende Kammer der Dosierschublade mit Waschmittel gefüllt, ansonsten bleibt diese Kammer leer. Diese Zusatzfunktion kann in Kombination mit den Programmen und Funktionen Baumwolle, Synthetik, Mix, und Jeans verwendet werden.
L	¬Taste Knitterschutz	_Drücken Sie diese Taste um diese Funktion zu wählen oder zu annullieren. Nach dem letzten Spülen wird die Maschine das Wasser nicht abpumpen, die Wäsche bleibt im Wasser liegen und die entsprechende Anzeige leuchtet auf. Die Anzeige der Restlaufzeit bleibt auf dem Display stehen. Zur Fortsetzung des Waschgangs drücken Sie erneut diese Taste bzw. die Taste Start/Pause. Die Anzeige auf dem Display erlischt und der Programmablauf wird fortgesetzt. Die Funktionen Knitterschutz und Zeitvorwahl können nicht gleichzeitig gewählt werden. Diese Zusatzfunktion kann in Kombination mit den Programmen und Funktionen Baumwolle, Synthetik, Mix, Smart-Mix,Sport 25' und Jeans verwendet werden.
M	¬ Taste Start/Pause	_ Beim Drücken dieser Taste werden die Programme gestartet und die entsprechende Anzeige leuchtet während der gesamten Programmdauer. Wird diese Taste während des Programmablaufs gedrückt, wird das Programm unterbrochen und die Anzeige blinkt.

10 BETRIEB

Programme

Waschprogramme

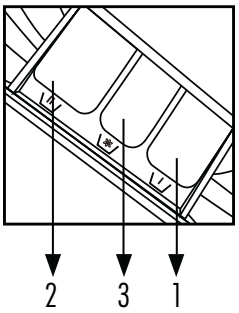

1 Kammer 1: Waschmittel für Vorwaschen
2 Kammer 2: Waschmittel für Programme 1 bis 11
3 Kammer 3: Weichspüler, Pflegemittel, Duftstoffe, usw.

Programm		Temperatur Maximal	Voreinstellung	2	3	1	Empfohlene Wäsche	Schleuderzahl voreingestellt
1	¬ Handwäsche	-- bis 90°C	30°C	☑	☐	☒	Baumwolle	400 U/min
2	¬ Wolle	-- bis 40°C	30°C	☑	☐	☒	Wolle	400 U/min
3	¬ Feinwäsche	-- bis 40°C	30°C	☑	☐	☒	Baumwolle	400 U/min
4	¬ Mix	-- bis 40°C	40°C	☑	☐	☐	Baumwolle/Synthetik	800 U/min
5	¬ Synthetik	-- bis 60°C	40°C	☑	☐	☐	Farbechte Wäsche	800 U/min
6	¬ Baumwolle	-- bis 90°C	40°C	☑	☐	☐	Baumwolle	1000 U/min
7	¬ Smart-Mix	-- bis 60°C	40°C	☑	☐	☒	Baumwolle	800 U/min
8	¬ Sport 25'	-- bis 40°C	– –	☑	☐	☒	Sportbekleidung	800 U/min
9	¬ Express 15'	-- bis 40°C	– –	☑	☐	☒	Baumwolle/Synthetik	800 U/min
10	¬ Jeans	-- bis 90°C	40°C	☑	☐	☐	Jeans	800 U/min
11	¬ Baby Care	– –	– –	☑	☐	☒	Baumwolle/Synthetik	800 U/min
12	¬ Schleudern/ Abpumpen			☒	☒	☒		1000 U/min

☑ Ja ☒ Nein ☐ Optional

VERBRAUCH UND TECHNISCHE DATEN

Beladung und Programmdauer

	Programm	Max. Beladung	Temperatur	Programmdauer	ENERGIEVE-RBRAUCH	WASSERVE-RBRAUCH	Restfeuchte
	¬ Handwäsche	2kg	30°C	1:10	/	/	/
	¬ Wolle	1kg	30°C	0:59	/	/	/
	¬ Feinwäsche	2kg	30°C	0:57	/	/	/
	¬ Mix	5kg	40°C	1:17	/	/	/
	¬ Synthetik	4kg	40°C	1:19	/	/	/
*)	¬ Baumwolle	4kg	40°C	2:32	0.657kwh	39L	/
*)	¬ Baumwolle	4kg	60°C	2:52	0.924kwh	38L	/
*)	¬ Baumwolle	8kg	60°C	2:52	0.917kwh	54L	53%
	¬ Smart-Mix	4kg	40°C	1:31	/	/	/
	¬ Sport 25'	4kg	--	0:25	/	/	/
	¬ Express 15'	2kg	--	0:15	/	/	/
	¬ Jeans	4kg	40°C	1:42	/	/	/
	¬ Baby Care	4kg	40°C	1:32	/	/	/
	¬ Schleudern/Abpumpen	/	/	0:11	/	/	/

Die Standard 60 °C und 40 °C Baumwoll-Programme sind, bezogen auf den Energie- und Wasserverbrauch, die effizientesten Programme zur Reinigung normal verschmutzter Wäsche aus Baumwolle. Die tatsächliche Wassertemperatur kann dabei von der angegebenen Waschtemperatur in der Bedienungsanleitung abweichen.

*)Energielabel Programmeinstellungen: 1. "Baumwolle+40°C+Intensiv+Max. Schleuderdrehzahl"
2. "Baumwolle+60°C+Intensiv+Max. Schleuderdrehzahl"

Technische Daten

	HW80-1482
Spannung/Frequenz	220 - 240V~/50Hz
Max. Stromaufnahme (A)	10
Wasserdruck (MPa)	0.03≤P ≤1
Beladung (kg)	8
Schleuderdrehzahl (U/min)	1400
Anzahl Programme	12
Max. Leistung (W)	2000
Energieverbrauch im ausgeschaltetem Zustand (W)	0.48
Energieverbrauch im Standby-Modus (W)	0.48
Maßen(HxTxB mm)	850 x 650 x 595
Nettogewicht (kg)	74

12 BETRIEB

WASCHEN

ACHTUNG

Diese Waschmaschine ist nur für den privaten, häuslichen Gebrauch bestimmt. Bei gewerblicher Nutzung entfällt die Haier Garantie.
Verwenden Sie sie nicht für andere Zwecke als die, für die sie ausgelegt ist. Beachten Sie die Pflegeanleitungen auf den Etiketten der Wäschestücke und waschen Sie nur maschinenwaschbare Textilien.

STROMANSCHLUSS

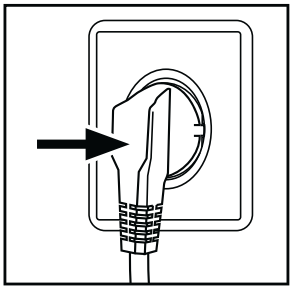

Schließen Sie die Maschine an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an (220–240 V~/50 Hz). Vergl. S. 5)

WASSERANSCHLUSS

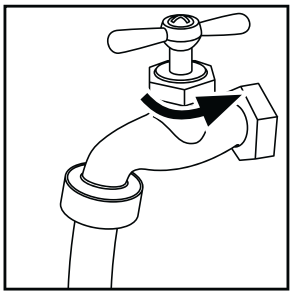

Prüfen Sie vor Anschluss der Maschine ob das Zulaufwasser sauber und klar ist.

ACHTUNG: Prüfen Sie nach dem Aufdrehen des Wasserhahns, ob der Wasserzulaufschlauch dicht angeschlossen ist und kein Wasser austritt, bevor Sie die Maschine einschalten.

VORBEREITUNG DER WÄSCHE

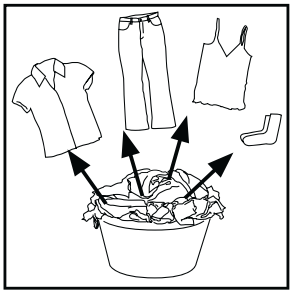

¬ Sortieren Sie die Wäsche nach der Stoffart (Baumwolle, Synthetik, Seide oder Wolle) und dem Grad der Verschmutzung.

¬ Weiße und farbige Wäsche getrennt waschen. Prüfen Sie bei farbigen Wäschestücken durch Handwäsche, ob sie ausbleichen oder ausfärben.

¬ Taschen ausleeren (Münzen,Schlüssel,Papiertaschentücher etc.) und schmückende Accessoires entfernen (Broschen etc.), um zu verhindern, dass diese in die Ablaufpumpe hineingelangen und diese blockieren.

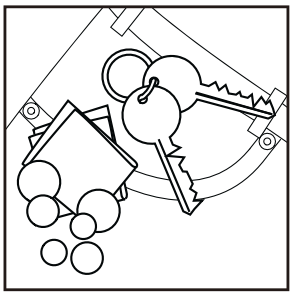

Achtung: Fremdteile können zu kostenpflichtigen Reparaturen führen und die Maschine beschädigen.

¬ Wäschestücke ohne festen Saum, feine Unterwäsche (Dessous) und Textilien aus feinen Stoffen wie Gardinen sollten, wenn sie schon in der Waschmaschine gewaschen werden, in Wäschenetzen geschützt werden.

¬ Reißverschlüsse und Haken schließen. Vergewissern Sie sich, dass alle Knöpfe fest angenäht sind. Kleine Wäschestücke wie Socken, Gürtel, Büstenhalter etc. in Wäschenetzen waschen.

¬ Große Wäschestücke wie Betttücher etc. nicht gefaltet in die Maschine geben.

¬ Es is zu empfehlen die Kleidungsstücke auf links zu ziehen.

WASCHEN

BELADEN DER MASCHINE

Öffnen Sie die Tür der Waschmaschine und legen Sie die Wäschestücke einzeln hinein. Schließen Sie die Tür sorgfältig.

¬ Vor der ersten Benutzung zur Entfernung von Ölrückständen oder schmutzigem Wasser einen kompletten Waschgang ohne Beladung (60°C mit Waschmittel) durchlaufen lassen.

¬ Waschmaschine nicht überladen!

WASCHMITTEL WÄHLEN

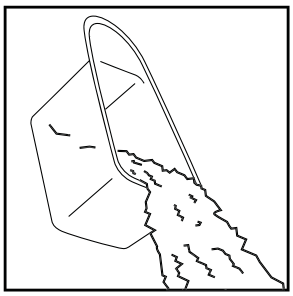

Waschqualität und Leistung der Maschine sind abhängig vom verwendeten Waschmittel. Spezielle nichtschäumende Waschmittel sorgen für ein gutes Waschergebnis. Verwenden Sie für Synthetik und Wolle die entsprechenden Spezialwaschmittel. Benutzen Sie auf keinen Fall Lösungsmittel für die Trockenreinigung, wie Trichlorethylen und ähnliche Produkte.

Achtung: Verwenden Sie nicht mehr Reinigungsmittel als nötig, da dies zu folgenden Fehlfunktionen führen kann, die die Lebensdauer Ihres Gerätes beeinträchtigen.

1. Aufgrund vermehrter Schaumbildung verlängert sich die Spüldauer.
2. Der Schaum kann wegen erhöhtem Druck aus dem Reinigungsmittelbehälter überlaufen.
3. Es können Schaumrückstände nach dem letzten Schleudergang zurückbleiben, die nicht ausgewaschen wurden.

Empfehlung:

1.Reinigen Sie den Reinigungsmittelbehälter einmal pro Woche.
2.Wenn Sie das Vorwaschprogramm benutzen, bitte nur halbe Dosiermenge verwenden.
3.Bitte befolgen Sie die auf der Verpackung angegebenen Dosiermengenempfehlungenen für Pulver- oder Flüssigwaschmittel.

WASCHMITTEL EINFÜLLEN

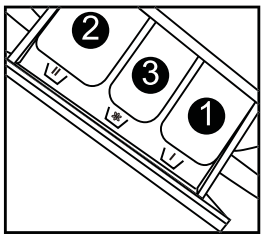

Ziehen Sie die Waschmittelschublade heraus und füllen Sie Waschmittel und Weichspüler in die entsprechenden Kammern ein (Bezeichnungen in der Schublade). Schließen Sie die Waschmittelschublade wieder sorgfältig.

Achtung:

¬ Für ein Programm mit Vorwäsche Waschmittel in die Kammern 1 und 2 einfüllen. Für andere Programme die Kammer 1 nicht befüllen.

¬ Fügen Sie Flüssigwaschmittel in die Waschmittelkammer für die Programme ein (Kammer 2) und verdünnen das Flüssigwaschmittel vo rher, falls dieses zu konzentrie rt ist. Nicht mehr Waschmittel ve rwenden als nötig (um synthetische Textilfaser nicht zu beschädigen). Bitte richten Sie sich nach den Dosie rungsanweisungen des Waschmittelherstellers! Falls Sie Vorwäsche oder "Zeitvorwahl" gewählt haben, nutzen Sie bitte keinen Flüssigwaschmittel.

¬ Nicht zu viel Weichspüler verwenden, um Kunstfasern nicht zu schädigen.

PROGRAMM EINSTELLEN

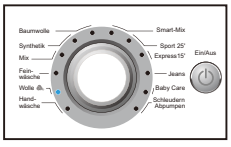

Für ein gutes Waschergebnis bitte immer ein entsprechendes Waschprogramm wählen . Zur Einstellung des Programms Programmregler im Uhrzeigersinn nach rechts drehen.

ZUSATZFUNKTIONEN EINSTELLEN



Wählen Sie die gewünschten Zusatzfunktionen aus (weitere Informationen siehe unter „Bedienblende" S. 08/09).

14 BETRIEB

EINSTELLUNGEN

WASCHTEMPERATUR



Temperaturtaste drücken und halten, bis die gewünschte Temperatur im Display angezeigt wird.

SCHLEUDERDREHZAHL



Taste „Schleuderdrehzahl“ drücken und halten, bis die gewünschte Schleuderdrehzahl oder eine 0 (kein Schleudern) im Display angezeigt wird. Weitere Informationen zur Auswahl von Temperatur und Schleuderdrehzahl siehe S. 08/09 „Funktionstasten“ und S. 11 „Waschprogramme“.

WASCHEN



Taste „Start/Pause“ drücken. Die Waschmaschine startet das voreingestellte Waschprogramm. Nach Beendigung des Waschprogramms schaltet sie sich automatisch ab. Auf dem Display wird „End“ angezeigt. Öffnen Sie die Tür der Waschmaschine und nehmen Sie die Wäsche heraus.

NACH DEM WASCHEN

Wasserzulauf schließen und Netzstecker herausziehen. Lassen Sie die Tür der Waschmaschine offen, wenn Sie sie nicht benutzen, damit Feuchtigkeit entweichen kann und unangenehme Gerüche vermieden werden.

TIPPS ZUM ENERGIESPAREN

1. Sammeln Sie die Wäsche, bis Sie eine volle Waschmaschinenladung haben.
2. Überladen Sie die Maschine nicht.
3. Nur stark verschmutzte Wäsche vorwaschen.
4. Für leicht verschmutzte Wäsche weniger Waschpulver verwenden und/oder das Kurzprogramm einstellen.
5. Wählen Sie die richtige Waschtemperatur. Moderne Waschmittel wirken schon im Temperaturbereich unter 60 °C sehr gut. Höhere Waschtemperatuten nur für stark verschmutzte Wäsche verwenden.
6. Richten Sie sich bei der Dosierung des Waschmittels nach den Angaben auf der Waschmittelpackung.

Hinweis im Falle eines Stromausfalls

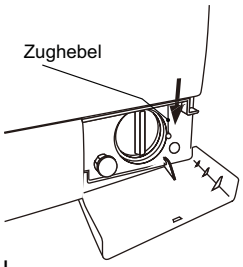

Um Wäschestücke aus der Trommel aufgrund eines Stromausfalls zu entfernen, bitte vergewissern Sie sich, dass der Wasserstand unterhalb des unteren Randes der Glastür liegt. Vorsicht, die Wassertemperatur kann über 50°C sein (Verbrühungsgefahr!). Sollte der Wasserstand oberhalb des unteren Randes der Glastür liegen, können Sie das Wasser entfernen, indem Sie den Ablaufschlauch an der Geräterückwand lösen und den Schlauch in eine flache Schale legen. Jetzt kann das Wasser aus der Waschmaschine in diese Schale laufen. Öffnen Sie den Filterdeckel unten rechts und ziehen Sie dann an dem Zughebel bis ein leichtes Klacken zu hören ist. Jetzt kann die Tür geöffnet werden. Nach Öffnen der Tür befestigen Sie den Ablaufschlauch wieder an der Rückwand und schließen den Filterdeckel.

EINSTELLUNGEN

PFLEGESYMBOLE

GEWICHTE

Betttuch (einzeln)	Baumwolle	ca. 800 g
Decke	Wolle	ca. 3000 g
Kleidung aus Mischgewebe	/	ca. 800 g
Jacke	Baumwolle	ca. 800 g
Jeans	/	ca. 800 g
Overall	Baumwolle	ca. 950 g
Damenpyjama	/	ca. 200 g
Hemd	/	ca. 300 g
Socken	Mischgewebe	ca. 50 g
T-Shirt	Baumwolle	ca. 300 g
Unterwäsche	Mischgewebe	ca. 70 g

16 WARTUNG

REINIGUNG & PFLEGE

NACH DEM WASCHEN

Nach jedem Waschen den Netzstecker herausziehen und den Wasserzulauf schließen. Die Tür der Waschmaschine offen lassen, damit Feuchtigkeit entweichen kann und unangenehme Gerüche vermieden werden. Nach längerer Nichtbenutzung Wasser abpumpen und Ablaufschlauch ersetzen.

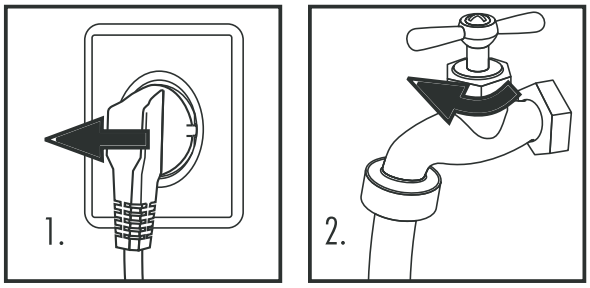

WASCHMITTELSCHUBLADE REINIGEN

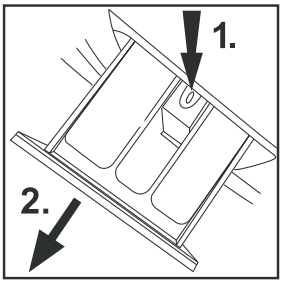

Reinigen Sie regelmäßig die Waschmittelschublade. Dazu ziehen Sie die Waschmittelschublade am Griff ganz heraus, spülen sie mit klarem Wasser aus und setzen sie wieder ein.

MASCHINE REINIGEN

Vor der Reinigung und Wartung den Netzstecker herausziehen. Mit einem weichen feuchten Tuch und Seifenlauge das Gehäuse der Maschine und die Gummidichtungen abwischen.Keine organischen Reiniger oder aggressiven Lösemittel verwenden.

FREMDKÖRPERFALLE REINIGEN

Fremdkörperfalle einmal pro Monat reinigen:

1.Serviceklappe herunterklappen.
2.Fremdkörperfalle gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.
3.Unter fließendem Wasser ausspülen.
4.Wieder einsetzen, in dem Sie sie im Uhrzeigersinn festdrehen.
5.Serviceklappe wieder nach oben klappen und zu machen.

Achtung:Die Fremdkörperfalle muss ganz exakt sitzen und sorgfältig zugedreht werden, damit kein Wasser austritt.

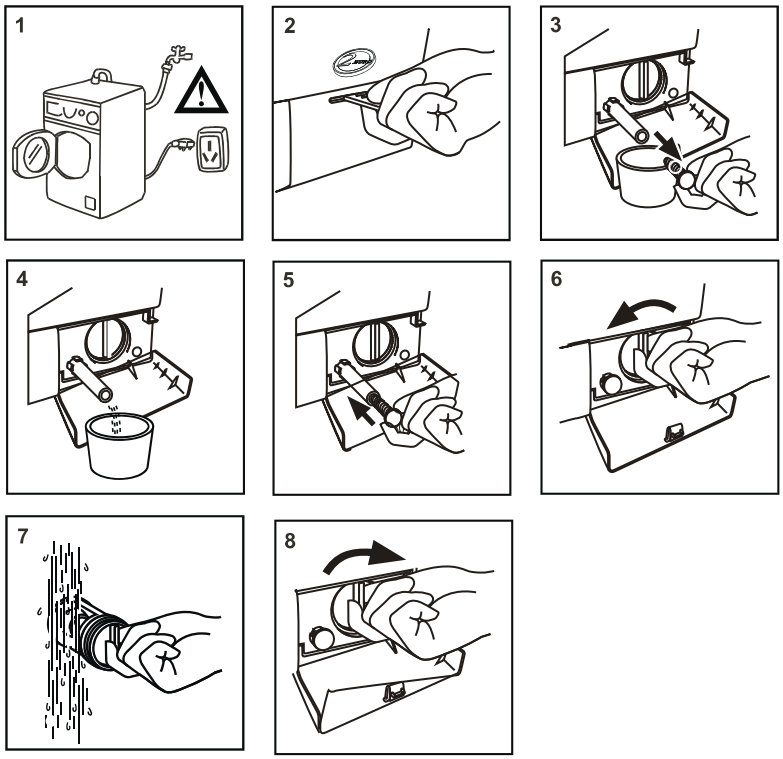

WASSERZULAUF UND SIEB REINIGEN

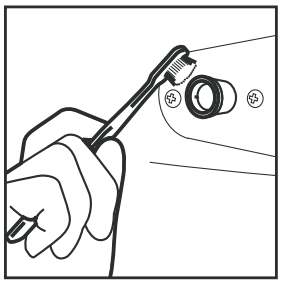

Reinigen Sie regelmäßig den Wasserzulaufschlauch und das dazugehörige Sieb, um Verstopfungen im Wasserzulaufschlauch zu vermeiden.

TRANSPORT DER MASCHINE

Wenn die Maschine transportiert werden soll, unbedingt vorher die Transportsicherungen wieder einsetzen, die Sie bei der Aufstellung der Maschine entfernt haben, um Beschädigungen zu vermeiden:

1. Nehmen Sie die Rückwand ab.
2. Entfernen Sie die Abdeckkappen.
3. Setzen Sie die Kunststoffstabilisatoren und die Transportbolzen wieder ein.Schrauben Sie die Bolzen mit einem Schraubenschlüssel fest.
4. Setzen Sie die Rückwand wieder ein.

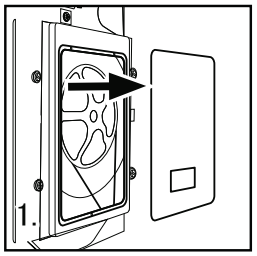

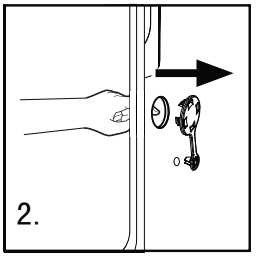

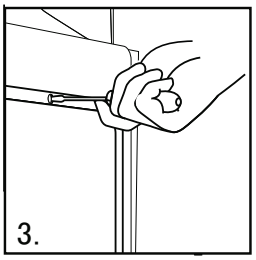

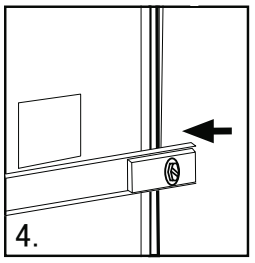

Anmerkung:
Fügen Sie zuerst den Abstandshalter und die Transportschrauben ein, aber schrauben die Schrauben noch nicht fest. Installieren Sie danach die Gehäuserückwand und schrauben zum Schluss die Schrauben fest.

BEI LÄNGERER NICHTBENUTZUNG

Wenn die Waschmaschine für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker heraus und schließen Sie den Wasserzulauf. Waschmaschinentür offen lassen, damit Feuchtigkeit entweichen kann und unangenehme Gerüche vermieden werden.

18 WARTUNG

DISPLAY-ANZEIGEN

DISPLAY-CODES UND BESONDERE FUNKTIONEN

Code	Ursachen	Lösungen
Err1	¬Türverriegelung fehlerhaft.	_Tür richtig schließeń,dann Waschmaschine einschalten
Err2	¬Wasser wird nicht innerhalb von 6 Minuten abgepumpt	_Filter reinigeń. Prüfen ob der Ablaufschlauch geknickt oder verstopft ist.Besteht die Störung weiterhin, Kundendienst rufen
Err3	¬Temperatursensor fehlerhaft	_Kundendienst rufen
Err4	¬Heizung fehlerhaft	_Kundendienst rufen
Err5	¬Wasserstand in der Maschine nach 8 Minuten nicht erreicht ¬Höhe des Ablaufschlauchs weniger als 80cm ¬Ablaufschlauch liegt im Wasser	_Prüfen ob der Wasserhahn offen ist.Prüfen ob der Wasserdruck normal ist Besteht die Störung weiterhin, Kundendienst rufen. _Ablaufschlauch in einer Höhe zwischen 80 – 100 cm install -ieren _Sicherstellen, dass Ablaufschlauch nicht im Wasser liegt
Err7	¬Motorproblem	_Kundendienst rufen
Err8	¬Überlauf fehlerhaft	_Kundendienst rufen
Err10	¬Niveauschalter fehlerhaft	_Kundendienst rufen
End	¬Ende des Programms	
1:25	¬Restlaufzeit	
19:30	¬Zeitvorwahl	
UNb	¬Unwuchtserkennung fehlerhaft	_Keine Einzelstücke waschen.Netzstecker ziehen.Wäsche gleich -mäßig in der Trommel verteilen.Starten Sie den Schleudergang nochmals durch zweimaliges Drücken der Taste P = Spülen

Bemerkung: Wasserüberlaufschutz mit Sicherheitsbodenwanne: Der Schaumschwimmer befindet sich auf der Sicherheitsbodenwanne. Bei einem eventuellen Leck sammelt sich Wasser in der Bodenwanne. Der Schaumsch -wimmer schwimmt nach oben und aktiviert den Mikroschalter, wodurch die Waschmaschine sich automatisch ausschaltet, wobei lediglich die Abwasserpumpe aktiv ist. Auf dem Display wird "Er16" angezeigt.

¬Kindersicherung: Nach dem Starten eines Programms, halten Sie die Tasten Zeitvorwahl und Start/Pause gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt – die Kindersicherung ist aktiviert. Alle Programme und Tasten der Bedienblende sind gesperrt. Durch erneutes gleichzeitiges Drücken der beiden oben genannten Tasten, wird die Kindersicherung annulliert.
¬Speicherfunktion bei Stromausfall: Im Falle eines Stromausfalls bzw. der Unterbrechung der Stromversorgung während eines Programms, werden die gewählten Einstellungen und der Programmstatus gespeichert . Nach Wiederherstellung der Stromversorgung wird das Programm ab dem gespeicherten Status mit den gleichen Einstellungen fortgesetzt.
¬Annullierung eines Programms: Drücken Sie die Taste Start/Pause und schalten Sie die Maschine aus. Dadurch wird das Programm auto -matisch annulliert. Anschließend können Sie ein neues Programm wählen.

Bemerkung: Befindet sich während des Schleudergangs noch zu viel Schaum in der Trommel, wird zur Schonung des Motors das Schleudern unterbrochen und die Maschine pumpt 90 Sekunden lang das Wasser ab. Dieser Vorgang wird bei Bedarf maximal 3 Mal wiederholt; wäre ein zusätzlicher Vorgang nötig, wird das Programm ohne Schleudern beendet.

FEHLERBEHEBUNG

FEHLERBEHEBUNG

Die im Folgenden aufgezählten Probleme können Sie meist selbst beheben. Wenden Sie sich erst dann an einen Kundendienst, wenn Sie alles geprüft haben und damit den Fehler nicht beseitigen können.

PROBLEM	MÖGLICHER GRUND	MÖGLICHE LÖSUNG
Waschmaschine startet nicht.	¬ Ist das Stromkabel eingesteckt? ¬ Gibt es einen Stromausfall? ¬ Ist die Tür der Waschmaschine richtig geschlossen? ¬ Ist die Waschmaschine eingeschaltet?	_ Prüfen Sie die Stromverbindung. _ Prüfen Sie das Stromnetz. _ Schließen Sie die Tür der Waschmaschine sorgfältig. _ Schalten Sie die Maschine an.
Es läuft kein Wasser ein.	¬ Die Start/Pause Taste wurde nicht gedrückt. ¬ Ist der Wasserhahn aufgedreht? ¬ Liegt der Wasserdruck unter 0,03 MPa? ¬ Ist der Zulaufschlauch geknickt? ¬ Ist das Wasser abgestellt? ¬ Ist der Programmregler richtig eingestellt? ¬ Ist die Waschmaschinentür geschlossen? ¬ Ist das Sieb im Wasserzulauf verstopft?	_ Drücken Sie Start/Pause Taste. _ Drehen Sie den Wasserzulauf auf. _ Prüfen Sie den Wasserdruck. _ Prüfen Sie den Zulaufschlauch. _ Prüfen Sie die Wasserleitung. _ Stellen Sie den Programmregler korrekt ein. _ Schließen Sie die Tür der Waschmaschine. _ Reinigen Sie das Sieb im Zulaufschlauch.
Waschmaschine pumpt ab, während Wasser einläuft.	¬ Hängt der Ablaufschlauch niedriger als 80 cm? ¬ Hängt der Ablaufschlauch im Wasser?	_ Den Ablaufschlauch auf eine Höhe von 80–100 cm bringen. _ Ablaufschlauch aus dem Wasser nehmen.
Waschmaschine pumpt nicht ab.	¬ Ist der Ablaufschlauch verstopft? ¬ Hängt der Ablaufschlauch höher als 1 m über dem Boden? ¬ Ist das Fremdkörperfalle verstopft?	_ Reinigen Sie den Ablaufschlauch. _ Den Ablaufschlauch auf eine Höhe von 80–100 cm bringen. _ Reinigen Sie das Fremdkörperfalle.
Maschine vibriert stark beim Schleudern.	¬ Sind alle Bolzen der Transportsicherung entfernt worden? ¬ Steht die Waschmaschine auf unebenem Untergrund oder nicht in der Waage?	_ Prüfen Sie, ob alle Transportsicherungen ordnungsgemäß entfernt wurden. _ Stellen Sie die Maschine gerade auf. _ Nehmen Sie einen Teil der Wäsche heraus.
Maschine bleibt vor Ende des Programms stehen.	¬ Störung im Wasserzulauf oder Stromnetz?	_ Prüfen Sie die Stromzufuhr.
Maschine bleibt eine Zeit lang stehen.	¬ Gibt das Display eine Warnmeldung? ¬ Spült die Maschine gerade? ¬ Sind mehr als 6/7/8kg Wäsche in der Maschine?	_ Sehen Sie auf dem Display nach. _ Drücken Sie die Spültaste und anschließend die Taste Start/Pause, um das Spülen zu stoppen.
Schaumbildung bis in die Waschmittelschublade	¬ Ist das Waschmittel kein nichtschäumendes oder nur für Handwäsche geeignet? ¬ Haben Sie zu viel Waschmittel verwendet?	_ Prüfen Sie das Waschmittel. _ Geben Sie weniger Waschmittel in die Dosierkugel.
Automatische Anpassung der Waschzeit	¬ Die Dauer des Waschprogramms wird je nach Wäschemenge und Temperatur des einlaufenden Wassers angepasst.	_ Das ist normal und beeinträchtigt nicht die Funktionsfähigkeit.
Maschine schleudert nicht/ Abbruch des Schleudergangs	¬ Ungleichverteilung der Wäsche	_ Wäschemenge prüfen (zu wenig/ zu viel?), dann anpassen und schleudergang erneut starten

20 WARTUNG

Haier Deutschland GmbH
Hewlett-Packard-Straße 4
D-61352 Bad Homburg

Tel.: +49 (0)6172 / 94 54 - 0
Fax: +49 (0)6172 / 94 54 - 499
Mail: info-de@haiereurope.com